

PROFESSIONAL AUDIO SOUND CARD

MANUAL INSTALACIÓN DRIVERS

DRIVERS INSTALLATION USER MANUAL



ARES SC4

akiyama


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DRIVER ASIO INCLUIDO CON SU TARJETA ARES SC4

1.- En primer lugar debe instalar el *driver* ASIO que proporciona Akiyama con su tarjeta de sonido ARES SC4. Durante la instalación, el programa pedirá al usuario conectar la tarjeta. **Es importante conectarla justo en ese momento y no antes.**


2.- Una vez instalado el *driver* ASIO de Ploytec proporcionado por Akiyama:

2.1- En el caso de utilizar el software TRAKTOR, el usuario debe seleccionar la opción “ARES SC4 USB ASIO driver (ASIO)” mediante el menú *Preference\Audio Setup*.


Asegúrese de seleccionar la opción marcada en color verde que aparece en la imagen.

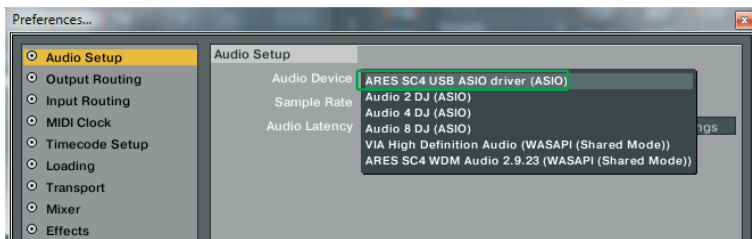

2.2- En el caso de utilizar el software VIRTUAL DJ, el usuario debe seleccionar la opción “ARES SC4 USB ASIO driver” mediante el menú *Opciones/Configurar sonido*.

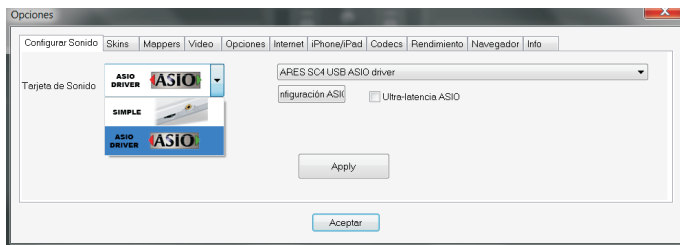

2.3- En el caso de utilizar el software MixVives CROSS DJ, el usuario debe seleccionar la opción “ARES SC4 USB ASIO driver” mediante el menú *Preferencia Cross DJ/Audio*.

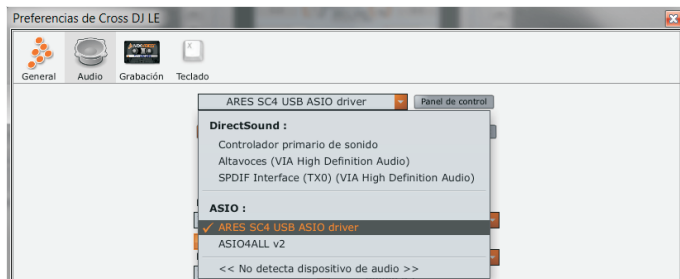

2.4.- En general, para obtener el máximo rendimiento de la tarjeta de sonido, el usuario deberá escoger el *driver* ASIO proporcionado con ARES SC4.

Esta opción permite al usuario disponer de todas la estradas y salidas con las que cuenta la tarjeta, y a su vez, disfrutar de las ventajas que ofrece el protocolo ASIO.

IMPORTANT. Read before using your ARES SC4 sound card


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR ASIO DRIVERS INCLUDED WITH YOUR ARES SC4 SOUND CARD

1.- First you must install the ASIO driver provider with Akiyama Ares SC4 sound card.
During installation, the program prompts the user to connect the card. **It is important to connect right then and not before.**


2.- Once installed the ASIO driver provided by Akiyama Ploytec:

2.1- If you are using the TRAKTOR software, the user must select the "ARES SC4 USB ASIO driver (ASIO)" using the Preference menu \ Audio Setup.

Make sure you select the option marked in green colour that appears in the picture.

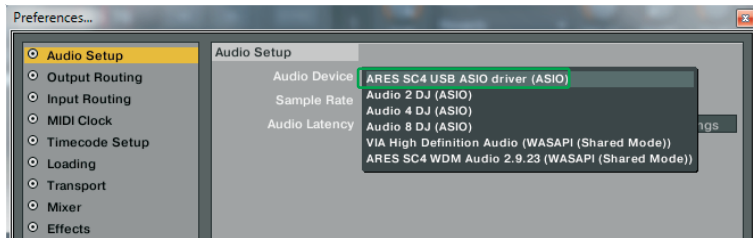


2.2-In the case of using the Virtual DJ software, the user must select the option "ARES SC4 USB ASIO driver" using the menu Options / Set sound.

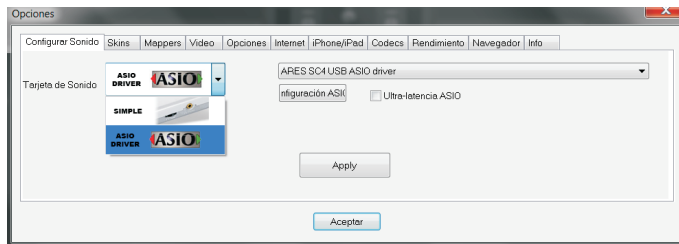

IMPORTANT. Read before using your ARES SC4 sound card

2.3- If you are using MixVives CROSS DJ software, the user must select the option “ARES SC4 USB ASIO driver” through the Preference menu Cross Dj / Audio.

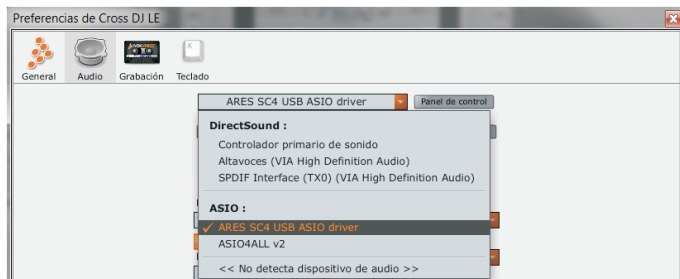

2.4 .- In general, to obtain maximum performance from your sound card, the user must choose the ASIO driver supplied with ARES SC4.

This option allows the user to have all the inputs and outputs with which the card account, and in turn enjoy the benefits of the ASIO protocol.



akiyama

C/ Praga nº11 · Pol. Ind. Cova Solera
08191 Rubí · Barcelona (SPAIN)
www.akiyamadj.com
info@akiyamadj.com